




## Instructiekaart controle warmwaterbeveiliging

**Jouw woning is aangesloten op het warmtenet van Duurzaam Opgewekt. Je ontvangt warmte voor warm kraanwater en ruimteverwarming. De aansluiting die zorgt voor warm tapwater, is voorzien van een warmwaterbeveiliging.**

Wij adviseren je om de warmwaterbeveiliging minimaal 1 keer per jaar te testen. De warmwaterbeveiliging treedt in werking zodra de levering van koud water in jouw woning onderbroken wordt. De beveiliging sluit op dat moment automatisch het warm tapwater af.

# Wij adviseren je om de **warmwaterbeveiliging** ieder jaar te controleren.

**Dit doe je eenvoudig via de volgende stappen:**

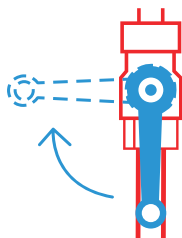


## **STAP 1**

Zet de hoofdkraan voor **koud** water in de meterkast dicht. Laat de hoofdkraan gedurende de test ook dicht staan.



## **STAP 2**

Zet de koude kraan open in het toilet. Hierdoor gaat de druk van de installatie af.

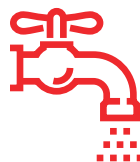

## **STAP 3**

Wanneer er geen koud water meer uit de kraan stroomt, open dan de warme kraan in de badkamer.

De warmwaterbeveiliging heeft het warmwater afgesloten. Als er geen water meer uit de kraan komt, is de installatie in orde!



## **STAP 4**

Als er toch warm kraanwater uit de kraan blijft stromen, kan het zijn dat de warmwaterbeveiliging niet goed werkt. Neem in dat geval altijd contact met ons op.

Zet na deze test alle kranen dicht en open als laatste de hoofdkraan (in de meterkast) van het koud water.

## **Werkt de beveiliging niet?**

Dan horen wij het natuurlijk graag van je! Hiervoor kan je contact opnemen met onze klantenservice.

**klantzaken@duurzaamopgewekt.nl**

**0344 - 750 276**

maandag tot en met vrijdag  
van 08.00 tot 16.30 uur.